

# White Moons

Pendelleuchte

# Montageanleitung


März 2016

White Moons Pendelleuchte 2x2 / 3x3 / 4x4

Fassung: E14

Leuchtmittel: max. 40W

Die Leuchte wurde unter Berücksichtigung der einzuhaltenden harmonisierten Normen, sowie weiterer technischer Spezifikationen konstruiert und gebaut. Sie entspricht damit dem Stand der Technik und ermöglicht einen sicheren Betrieb. Die Leuchte darf nur in ihrer bestimmungsgemäßen Funktion genutzt werden.

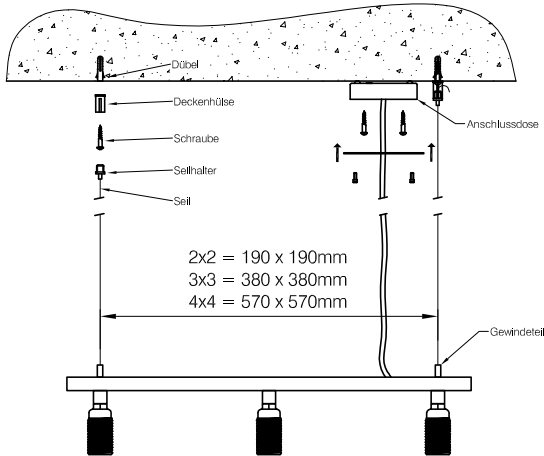

## Montage

Es wird empfohlen, die Montage durch einen Fachbetrieb vornehmen zu lassen. Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir nur bei sachgemäßer Montage eine Garantie übernehmen können.

## ACHTUNG!

Vor der Montage muss die Anschlussleitung stromlos sein.

Die Leuchte darf nur dann betrieben werden, wenn sie vollständig montiert wurde.

## Hinweis



Der Abstand zur Decke, wie auch zu andern Gegenständen z. B. zu einem Tisch unter der Leuchte oder Vorhängen, muss jeweils mindestens 0.5m betragen.

## Bohrlochabstand

Je nach Leuchtenausführung 2x2, 3x3 und 4x4 benötigen Sie unterschiedliche Bohrungsabstände (siehe links). Die Leuchte wird mit vier Seilen abgehängt.

## Anschlussdose

Die Anschlussdose wird mit Schrauben und Dübel an die Decke befestigt. Die Position der Anschlussdose kann individuell gewählt werden. Ziehen Sie den Deckel, bevor Sie das Kabel ankleben, über das Kabel. Vergessen Sie nicht den Erdleiter anzuschließen. Zur Zugentlastung des Kabels, ist in der Dose eine Kunststoffflasche unter die das Kabel geklemmt wird.

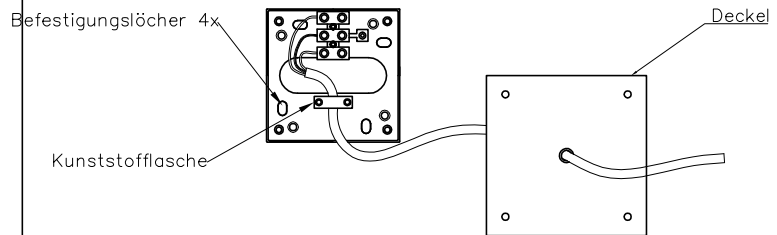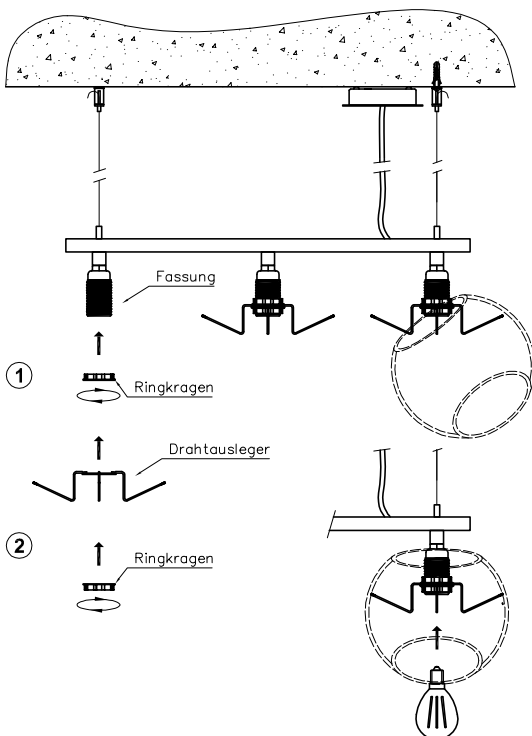

## Montage

Wenn Sie die Position der Leuchte im Raum gefunden haben, legen Sie die Leuchte vorsichtig auf den Boden (weiches Tuch unterlegen) und richten Sie die Leuchte im Raum aus. Loten Sie die Abhängepunkte zur Decke und markieren Sie die Abhängeposition. Lagern Sie jetzt die Leuchte an einem sauberen, sicheren Ort.

(1) Setzen Sie die Dübel und befestigen Sie die Deckenhülsen. Positionieren und befestigen Sie die Anschlussdose (ohne Deckel). Ziehen Sie den Deckel über das Kabel und lassen Sie den Deckel zunächst auf der Leuchte liegen.

(2) Schrauben Sie den Seilhalter in die Deckenhülse.

(3) Schrauben Sie die Drahtseilenden mit dem Gewindedetail in den Rahmen der Leuchte und führen Sie das andere Ende der Drahtseile in die Seilhalter.

(4) Bringen Sie die Leuchte auf die gewünschte Höhe und kürzen Sie danach die überstehenden Seile. Ziehen Sie nun das Kabel durch die Zugentlastungsschelle in der Montagedose und ziehen Sie diese an. Dabei wird das Kabel so eingestellt, dass es eine leichte S-Form beschreibt. Kürzen Sie das Kabel und schließen Sie es an. Schrauben Sie den Deckel fest.

(5) Montieren Sie die Drahtausleger und die Kugeln (siehe links).

## Kugel- und Leuchtmittelmontage:

(1) Schrauben Sie den ersten Ring auf die Fassung. Achten Sie dabei auf die Position des Ringkragens.

(2) Schieben Sie das Draht-Biegeteil / Kugelaufnahme über die Fassung und fixieren sie das Draht-Biegeteil mit dem zweiten Ring. Ziehen Sie den Ring handfest an. Benutzen Sie kein Werkzeug!

(3) Schieben Sie die Kugel mit einer Öffnung zunächst über zwei Draht-Arme. Dann drehen Sie die Kugel so, dass die anderen beiden Draht-Arme in der Kugel verschwinden.

(4) Heben Sie die Kugel leicht an und positionieren sie die Kugel nach Bedarf. Senken Sie die Kugel ab, so dass sie von den vier Armen gehalten wird.

(5) Setzen Sie das Leuchtmittel ein.

## Dimmen

Die Leuchte ist, abhängig vom Leuchtmittel, dimmbar. Bitte lesen Sie die Hinweise des Leuchtmittelherstellers.

## Reinigung

Es wird empfohlen die Leuchte mit einem weichen, trockenen Tuch zu reinigen.